Nikon

Quick Start Guide クイック スタート ガイド

SUPER COOLSCAN 9000 ED

このクイックスタートガイドでは、SUPER COOLSCAN 9000 ED (以下スキャナ) の簡単な 操作方法について説明しています。手順どおりに進んでいくだけで、スキャナを使ってフィルムを スキャンすることができます。

パソコンに IEEE 1394 (Firewire) ボードまたはポートを装備していない場合は、同梱の IEEE 1394 インターフェースボードをパソコンに装着します。また、**ご使用の OS が Windows** 98SE の場合には、Nikon Scan 4 をインストールする前に、パソコン内の IEEE 1394 ドラ イバの更新を行ってから、同梱の IEEE 1394 インターフェースボードをパソコンに装着し、そ メモ の後、装着したボード用の IEEE 1394 インターフェースドライバをインストールする必要があ ります。詳しくは使用説明書の 92 ページの [IEEE1394 インターフェースボードについて] を ご覧ください。

スキャナについての詳細は下記アドレスのホームページ上で、最新のサポート情報をご案内しています。 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

準備編





SUPER COOLSCAN 9000ED 0 箱の中身を確認する

箱からスキャナと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることを確認します。


- ●スキャナ本体 (SUPER COOLSCAN 9000 ED)
- 2 電源コード
- 3IEEE 1394 (Firewire) ケーブル
- 435mm ストリップフィルムホルダ FH-835S
- **6**マスクシート(2枚)
- **6**35mm スライドマウントホルダ FH-835M
- **⊅**ブローニストリップフィルムホルダ FH-869S
- ❸IEEE 1394 (FireWire) インターフェースボード
- OCD-ROM
- Nikon Scan CD-ROM(黄色)
- Nikon Scan Reference Manual
- (リファレンスマニュアル)CD-ROM ◐ 保証書
- **①**使用説明書
- 20 クイックスタートガイド (本書)



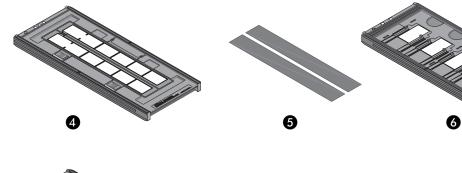

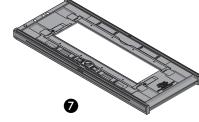

保証書

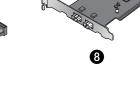








スキャナを接続する前に、スキャナ用ソフトウェア Nikon Scan 4 をパソコンにインストール します。


対応 OS

Windows

- 32bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise
- Windows XP Home Edition/Professional
- Windows 2000 Professional
- Windows Millennium Edition (Me)
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Macintosh
- Mac OS X (10.1.5, 10.2.8, 10.3.9, 10.4.10)
- Mac OS 9 (9.2.2)
 - * Nikon Scan 4 の詳しい動作環境については、使用説明書の 10 ページ (Windows)、16ページ (Macintosh) をご覧ください。

スキャナの各部名称

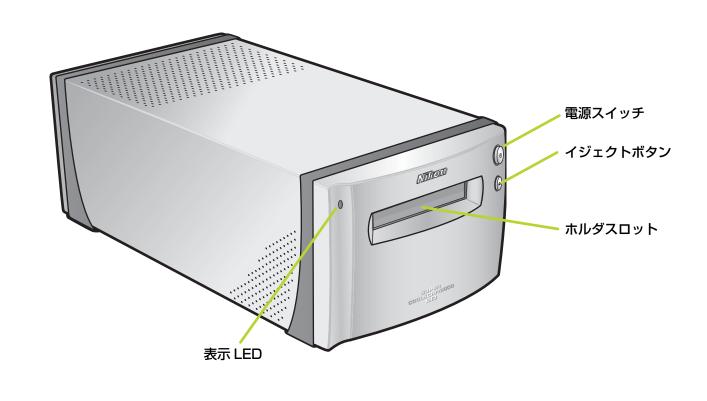

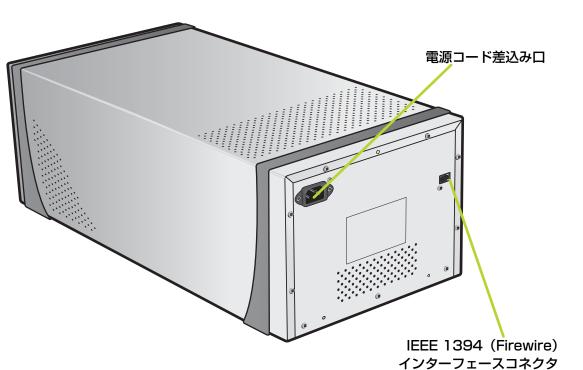

Windows をご使用の場合

パソコンの電源をオンにして、Windows を起動します。



スキャナは、まだ接続しないでください。



Nikon Scan 4をWindows Vista、Windows XPまたはWindows 2000 Professional でインストール/アンインストールする場合は、コンピュータ

Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional



古いバージョンの Nikon Scan がインストールされている場合

で使用のパソコンに古いバージョンの Nikon Scan がインストールされている 場合は、古いバージョンの Nikon Scan をアンインストールしてから、Nikon Scan 4をインストールしてください。アンインストールの方法は使用説明書 の 103 ページをご参照ください。

Nikon Scan 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 [自動再生] 画面が表示されます。

の管理者権限のアカウントでログインしてください。

[Welcome の実行] をクリックします。 [Nikon Scan 4 セットアップ] 画面が表示されます。



[インストール] をクリックします。 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されます。



- [続行] をクリックします。 [Nikon Scan 4 セットアップ] 画面が表示されます。
- Nikon Scan 4のインストールの案内画面が表示され ます。[次へ] をクリックしてください。



『使用許諾書』の内容をよくお読みのうえ、[はい] をク リックしてください。



Nikon Scan 4をインストールするフォルダが [インス トール先のフォルダ]に表示されます(初期設定では、 C:\Program Files\Nikon\NkScan4)。[次へ] をク リックしてください。



『新しいフォルダの確認』 画面が表示されます。 [はい] をクリックして、インストール先のフォルダを作成し

スキャナ用のドライバに [LS-40/50/5000] が


チェックされていることを確認して、[次へ] をクリッ

クしてください。

インストールが開始されます。

してください)。



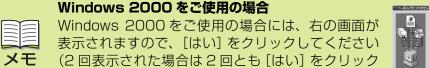








10 Nikon Scan 4のショートカットをデスクトップに作成する画面が表示されます。[はい] をクリックし てください。

(#U(Y) しいいえ(N)

画像調整ファイルの割り当てについて

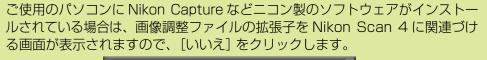

れらのファイル(拡張子)をNikon Scan(ご書り当てますか? はい公(なっえ心)

- 『カラースペースウィザード』画面が表示されます。 ■ [ウィザード] をクリックしてください。
- **12** 『カラースペースウィザード』の OS 選択画面が表示されます。 [Windows] をクリックしてください。

13 『Windows ウィザード』画面 (色空間を選択するウィザード) が表示されます。

カラースペースのリストから sRGB を選択し、[OK] をクリックします(推奨)。詳しくは Nikon Scan 4 リ ファレンスマニュアル (CD-ROM) の 88 ページの色 空間プロファイルをご参照ください。



出力画像に使用するカラースペースを設定します。 10個のBGBカラースペースから1つを選択します。

カラースペースをRGBプロファイルリストから選択しますか、 ウィザートを使用して選択しますか?





メモ

Windows 98SE をご使用の場合

「IEEE 1394 アップデートが必要です」という警告画面が表示された場合は、 [OK] をクリックして、そのままインストールを続けてください。インストー ルが終了してパソコンが再起動した後、使用説明書の93ページの手順にした がい、IEEE1394ドライバを更新してください。

14 [完了] をクリックして、Nikon Scan 4のインストールを終了します。




15 [はい] をクリックして、パソコンを再起動してください。


(v) ヌいい

Macintosh をご使用の場合

パソコンの電源をオンにして、Macintosh を起動します。 スキャナは、まだ接続しないでください。

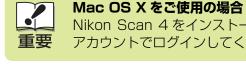

Nikon Scan 4をインストールまたはアンインストールする場合は、「管理者」 重要 アカウントでログインしてください。

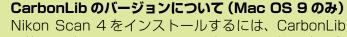

Nikon Scan 4をインストールするには、CarbonLib 1.5以降が必要です。 で使用のパソコンの CarbonLib が 1.5 より古いバージョンの場合は、メッセー ジが表示されます。 [インストール] をクリックして、CarbonLib をイン

ストールしてください。 インストール終了後は、必ずパソコンを再起動して から Nikon Scan 4 をインストールしてください。

Nikon Scan 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 [Nikon Scan 4] アイコンをダブルクリックすると表示される [Welcome] アイコ 🔥 🤍 ン(圖)をダブルクリックしてください。

『Welcome』画面が表示されます。[インストール] を クリックしてください。



Mac OS X をご使用の場合

Mac OS X をご使用の場合には、『認証』画面が表 示されます。**管理者の名前とパスワードを入力して、** [OK] をクリックしてください。




ソフトウェア使用権許諾契約書 (ライセンス) が表示さ れます。内容をよくお読みのうえ [同意] をクリックし

『お読みください』画面が表示されます。『お読みくださ い』画面には重要な情報が含まれていますので、必ず お読みください。読み終えたら、[続ける] をクリック してください。

[インストール] をクリックしてください。インストー ルが開始されます。 Nikon Scan 4をインストールするフォルダが [イ ンストールの場所] に表示されます (Mac OS X では Macintosh HD、Mac OS 9ではMacintosh HD (Mac OS 9) (初期設定) の Applications フォルダに



複数の Photoshop がインストールされている場合 (Mac OS 9 のみ)

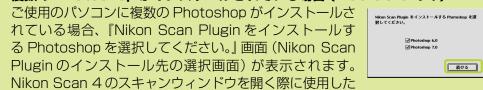

いバージョンの Photoshop にチェックが付いていることを確認して、[続ける] をクリックします。プラグインを設定すると、そのアプリケーションからスキャ ンウィンドウを開くことができるようになります。

『カラースペースウィザード』画面が表示されます。 [ウィザード] をクリックしてください。

Nikon Software フォルダが作成されます)。

『カラースペースウィザード』の OS 選択画面が表示さ

[Macintosh] をクリックしてください。



1 はもっとも鮮明に色を再現してくれます。しかし、場所に っては色情報が飽和します。

Dock へ登録

しいえ はい

ОК

出力画像に使用するカラースペースを選択します。10個のRC カラースペースから1つ選択します。


ラースペースをRGBプロファイルリストから選択しますが ィザードを使用して選択しますか?

『ウィザード Macintosh』 画面 (色空間を選択するウィ ザード) が表示されます。

カラースペースのリストから Apple RGB を選択 し、[OK] をクリックします (推奨)。詳しくは Nikon Scan 4リファレンスマニュアル (CD-ROM) の90 ページの色空間プロファイルをご参照ください。



Mac OS 9 の場合は、『エイリアスの作成』画面が表示 されます。[はい] をクリックしてデスクトップにエイ リアスを作成します。

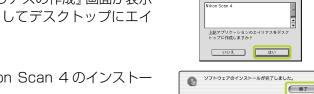


10 [終了] をクリックして、Nikon Scan 4 のインストールを終了します。

11 [再起動] をクリックして、パソコンを再起動してください。





Nikon Scan Reference Manual CD-ROM について Nikon Scan Reference Manual CD-ROM には、Nikon Scan 4 リファレンスマニュアルが入っています。

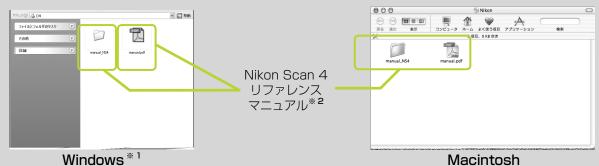

** ご使用のパソコンの表示設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。

**2 ご使用のパソコンの環境によっては、表示されるアイコンの形が異なる場合があります。

Nikon Scan 4 リファレンスマニュアルを見るには Nikon Scan 4リファレンスマニュアルをご覧になるには、Adobe Acrobat Reader 4.0 以降、もしく

は Adobe Reader が必要です。 1 パソコンの CD-ROM ドライブに、Nikon Scan Reference Manual CD-ROM を入れる 2 CD-ROM を開く

·Windows の場合:[スタート] メニューやデスクトップアイコンからマイコンピュータ (コンピュー – タ) ウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) をダブルクリックします。 · Macintosh の場合:デスクトップ上の CD-ROM (Nikon) をダブルクリックします。

3 CD-ROM (Nikon) 内の [manual] または [manual.pdf] アイコンをダブルクリックする はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ (クリックする) と、使用説明書の目次 (INDEX) が表示さ れます。それぞれの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。




操作編

ここでは、スキャナとパソコンを接続してから、スキャナ用ソフトウェア Nikon Scan を使っ て画像をスキャンするまでの流れを説明しています。必ず準備編(おもて面)での作業を終えて から次のステップに進んでください。




Step
スキャナとパソコンを 接続する

3-1 スキャナの電源がオフになっていることを確認し、付属の電源コードのコネクタをス キャナの電源コード差込み口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 • アース端子は必ずコンセントのアース端子に接続してください。

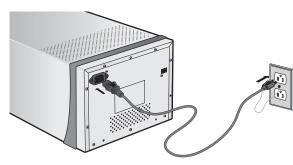

3-2 スキャナとパソコンを付属の IEEE 1394 ケーブルで下図のように接続します。

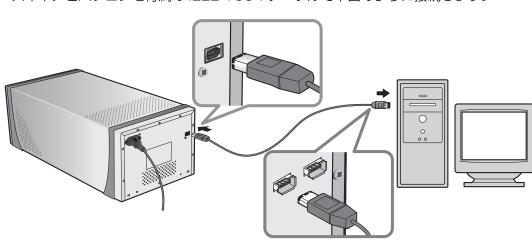

IEEE 1394 ケーブルのコネクタはスキャナやパソコンの IEEE 1394 インターフェー スコネクタの形状に合わせて正しい向きで差し込んでください。逆向きのまま無理に差 し込むとコネクタを破損するだけでなく、スキャナおよびパソコンの破損・故障の原因 となります。

下図の丸で囲った側をそれぞれ合わせてください。




付属の IEEE 1394 ケーブルは 6 ピンー 6 ピンタイプです。ご使用のパソコ ンの IEEE 1394 インターフェースコネクタ (DV 端子) が 4 ピンの場合は、 市販の6ピンー4ピンタイプのIEEE 1394ケーブル、または6ピンー4ピ ン変換器を別途ご購入ください。

3-3 パソコンを起動している状態で、スキャナの 電源スイッチを押して、スキャナの電源を入

スキャナの初期化動作中は表示 LED が点滅しま す。初期化動作(約2分)が終了すると、表示 LED は点灯に変わります。



Windows 2000 をご使用の場合

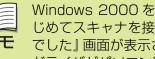

Windows 2000 をご使用の場合は、Nikon Scan をインストールした後、は じめてスキャナを接続して電源を入れると、『デジタル署名が見つかりません メモ でした』画面が表示されます。[はい] をクリックすると、スキャナのデバイス ドライバがパソコンに認識されます。

Windows 98SE をご使用の場合



Windows 98SE をご使用の場合、Nikon Scan をインストールした後、は じめてスキャナを接続して電源を入れると、『Windows 98 Second Edition CD-ROM ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください』 画面が表示されることがあります。その場合は、使用説明書の 94 ページの手 順にしたがい、スキャナを Windows 98SE に登録してください。



フィルム原稿とホルダを用意する

フィルム原稿を用意します。使用するフィルム原稿により、ホルダのタイプが異なります。 ここでは、6×7サイズのブローニストリップフィルム (ネガ) を、付属のブローニスト リップホルダ FH-869S を使ってスキャンする場合について説明します。FH-869S には、 120/220 または 59mm × 82mm サイズの電子顕微鏡フィルムをセットできます。

セットできるコマ数は次のとおりです:

·6 × 4.5 サイズ : 4 コマまで ・6 × 6 サイズ : 3 コマまで

·6×7~9サイズ :2コマまで

35mm ストリップフィルムなど、他の各種ホルダを 使ってスキャンする場合については、使用説明書をご 覧ください。




ブローニストリップホルダ FH-869S


Step 5 スキャンする フィル・/ フィルムをホルダにセットする

5-1 ホルダの凹部に指を入れて ホルダの凹部 フックを外し、2つの上フタ を開きます。


5-2 ブローニフィルムをホルダにセットします。 フィルムのベース面 (光沢のある面) が上、 乳剤面が下になるようにしてフィルムの端 をホルダの突起部に突き当てます。

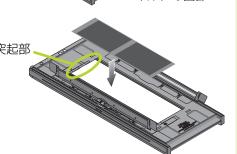

5-3 上フタを「カチッ」と音がするまで閉めます。

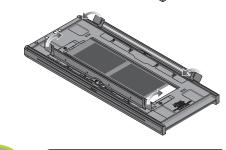

スキャンされるコマの順は右図のとお りです。

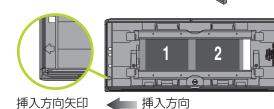



スキャナ用ソフトウェア

Nikon Scan を起動する

パソコンで Nikon Scan を起動させます。

Windows の場合

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン (壓) を ダブルクリックします。

スタートをクリックして表示されるプログラム一覧の中 の [Nikon Scan 4] から [Nikon Scan 4] を選択しても Nikon Scan を起動できます。



Mac OS Xの場合、Dockに登録したアイコン(III)をクリックしてNikon Scanを起動します。 Mac OS 9 の場合、デスクトップ上に作成したエイリアスアイコン(III)をダブルクリックし

ソフトをインストールした場所(Mac OS XではMacintosh HD、Mac OS 9では Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定)のApplicationsフォルダ)にある[Nikon Software] フォルダの中の [Nikon Scan 4] フォルダを開いて、[Nikon Scan 4] アイコン (回) をダブルクリックしても Nikon Scan を起動できます。

スキャンウィンドウが開きます。







Mac OS 9 ご使用時のメモリについて

Mac OS 9 をご使用の場合は、Nikon Scan 4 リファレンスマニュアル (CD-重要 ROM) の 138 ページの表をよくお読みの上、割当メモリをご確認ください。



Windows をご使用の場合

「テンポラリファイルのフォルダが見つけられませんでした。デフォルトのフォ メモ ルダが設定されます」画面が表示された場合は、[OK] をクリックしてください。




Step フィルムをセットした。


ホルダをスキャナにセットする

① 表示 LED が点灯している状態で、スキャナにホルダをセットします。

② ホルダの挿入方向矢印が上になるようにまっすぐにゆっくり挿入します。

③ ホルダの挿入位置マークの近くまで挿入すると自動的にスキャナに引き込まれます。 ホルダから手を離すとホルダは所定の位置で止まります。

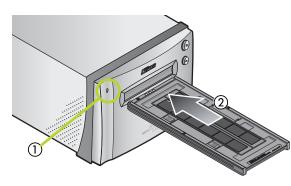

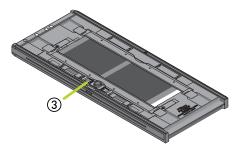



ホルダを無理な力で押し込まないでください。破損のおそれがあります。 • ホルダがスキャナに自動的に引き込まれているときや引き込まれた後に、手で ホルダを引き出したり、ホルダの動きを妨げたりしないでください。エラーの 原因となります。




Step スキャナ用ソフトウェア

Nikon Scan を使用する

Nikon Scan を使用してスキャンを行います。

8-1 Nikon Scan のフィルムタイプメニューとメディアタイプメニューをクリックして、使 用するフィルム原稿の種類を選択します。ここでは、6×7サイズのブローニストリッ プフィルム (ネガ) をスキャンする場合について説明します。 [ネガ(カラー)] と [6×7サイズ] のブローニストリップフィルムを選択します。

・ネガ (カラー) ネガ (カラー) を 選択します。 ネガ (モノクロ) コダクローム フィルムタイプメニューから 原稿の種類を選びます。

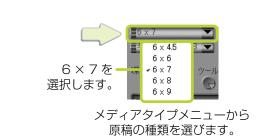

8-2 スキャンしたい画像を選択します。

サムネイルタブをクリックします。



サムネイル -サムネイルエリアが開き、セットしたフィ

ルムのコマ数が表示されます。

ここで、サムネイル作成ボタン■をクリッ クします。



全てのコマのサムネイル画像がサムネイルエリア に表示されます。

ここからスキャンしたい画像を一枚選択します。





進行表示について

各処理が行われている間は、『進行表示』が表示され ます。[キャンセル] ボタンをクリックすると、処理を 中断します。



8-3 選択した画像のプレビューを表示します。

[プレビュー] ボタンをクリックすると、プレビュー画像がスキャンウィンドウに表示 されます。







8-4 ツールパレットの [レイアウトツール] の左側の▶をクリックして、レイアウトツール パレットを開きます。





レイアウトツールを使うと、次のような操作を行うことができます。

プレビュー画像を回転させる:

必要に応じて、♪、♪、♪ 、♪ の **☆** 画像を反時計回りに **☆** 画像を時計回りに うちのいずれかをクリックして、 **☆** 90° 回転します。 **☆** 90° 回転します。 うちのいずれかをクリックして、

• スキャンする範囲 (クロップ範囲) を指定する:

選択カーソル(旦)を使うと、スキャンする範囲(クロップ範囲)を指定できます。プ レビュー画像上で点線に置いたマウスポインタをドラッグ(マウスボタンを押したま まマウスを動かす) して、スキャンする範囲 (クロップ範囲) を点線で囲みます。



マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大き さを変えることができます。

マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグすると、大きさを変えずに 点線を移動させることができます。


※ その他の画像調整に関しては、Nikon Scan 4 リファレンスマニュアル (CD-ROM) の 30 ページをご覧ください。


8-5 画像をスキャンします。

[スキャン] ボタンをクリックすると、プレビュー画像で設 定した内容でスキャンします。スキャン動作が終了すると、 スキャンされた画像が画像ウィンドウとして表示されます。





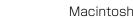

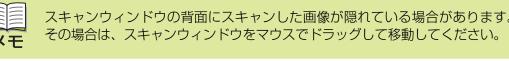

8-6 スキャンした画像を保存します。

Nikon Scan の [ファイル] メニューから [保存] を選択す ると、画像の保存画面が表示されます。保存場所を指定し、 ファイル名を入力してから [保存] ボタンをクリックしま す。画像がパソコンに保存されます。





Nikon Scan を終了し

スキャン操作を完了する

次の動作で Nikon Scan を終了した後に、スキャナの電源をオフにします。

9-1 ホルダをスキャナから取り出します。

ホルダをスキャナから取り出すには、スキャナ本体前面にあるイジェクトボタンを押 すか、スキャンウィンドウのイジェクトボタン (♥) をクリックします。





9-2 Windows または Mac OS 9 の場合、Nikon Scan の [ファイル] メニューから [終了] を選択します。Mac OS X の場合、[Nikon Scan 4] メニューから [Nikon Scan 4 を終了] を選択します。

9-3 スキャナの電源を下記の手順にそってオフにします。

スキャナの電源オフの手順

ご使用になる OS により、スキャナの電源をオフ にする手順が異なります。

下記の手順どおりにスキャナの電源をオフにして



Mac OS, Windows Vista, Windows XP Home Edition / Professional, または Windows 2000 Professional の場合

表示 LED が点灯している (点滅していない) ことを確認して、電源スイッチを押して スキャナの電源をオフにします。

Windows Me の場合


Windows Me を終了(パソコンの電源を切る)してから、電源スイッチを押してスキャ ナの電源をオフにします。

Windows 98SE の場合

パソコン画面右下のハードウェア接続・解除ボタ Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED の停止 ンを左クリックして、接続されている機器のリ ストの中の [Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED の停止] を選択します。[安全な ハードウェア取り外し] 画面が表示されますので、[OK] をクリックし、画面の指示に そってスキャナとの交信を中断させます。電源スイッチを押してスキャナの電源をオ

(参考) スキャンサイズと解像度の調節について

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画像を表示した後にツールパレットの[ス キャンサイズ] ツールを使用します。プレビュー画像でスキャンする範囲 (クロップ範囲) を指 定した後、一般的なインクジェットプリンタを使用して、A4 サイズの用紙に印刷できるサイ ズに設定する手順を例に説明します。

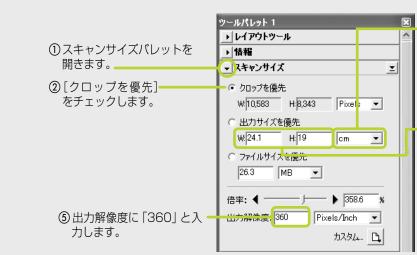

④A4サイズ(29.7cm×21cm) の用紙に印刷できる数値を入力し

③単位を cm に変更します。

W (横)かH (縦)のどちらかに数 値を入力すると、もう一方の数値 がスキャンする範囲 (クロップ範 囲)の縦横の比率に合わせて自動 的に設定されます。

> Printed in Japan SB7L00050301(10) 6MRA0910-03